

Um die Höhe der Architex Line Leinwand zu messen, muss das Nettomaß der endgültigen Boden (Fliesen) und Deckenfläche (SDK) gemessen werden. Es ist notwendig, an 3 Punkten zu messen.

Ziehen Sie von dem gemessenen Wert 10 mm (Einbauraum) ab.

Der sich daraus ergebende Wert ist die Nettohöhe des Glases.






## Beispiel einer Höhenmessung

Der gemessene Wert vom Boden bis zur Decke ist: **2550 mm**

$$2550 - 10 \text{ mm} = 2540 \text{ mm}$$

Die Höhe des Glases für die Bestellung ist:

**!!! H=2540 mm !!!**

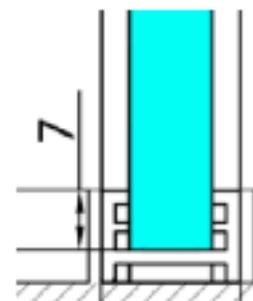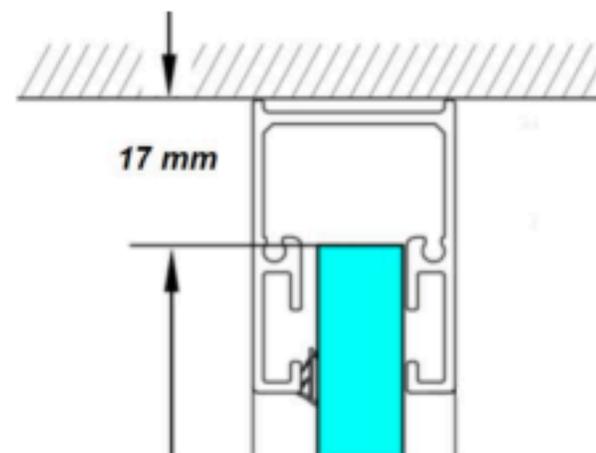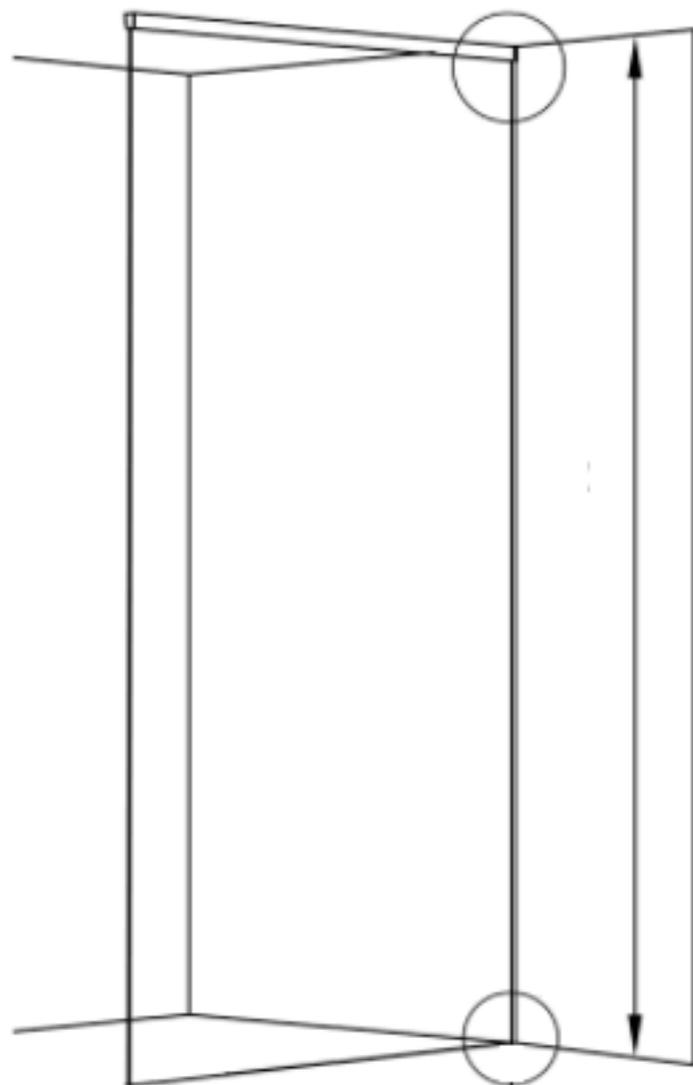

Um die Breite des Architex Line Screens zu messen, müssen Sie das Nettomaß der endgültigen Wandfläche (Fliesen) und das gewünschte Ende des Screens (Gesamtbreite) messen.

Addieren Sie 5 mm zu dem gemessenen Wert (Einbauraum - Einsetzen des Glases in das Wandprofil).

**Der daraus resultierende Wert ist die Nettobreite des Glases.**





## Beispiel einer Breitenmessung:

Der gemessene Wert von der Fliese bis  
zum Ende ist **1200 mm**

**1200+5 mm = 1205 mm**

Die Breite des Glases für die  
Bestellung ist

**!!! L=1205 mm !!!**

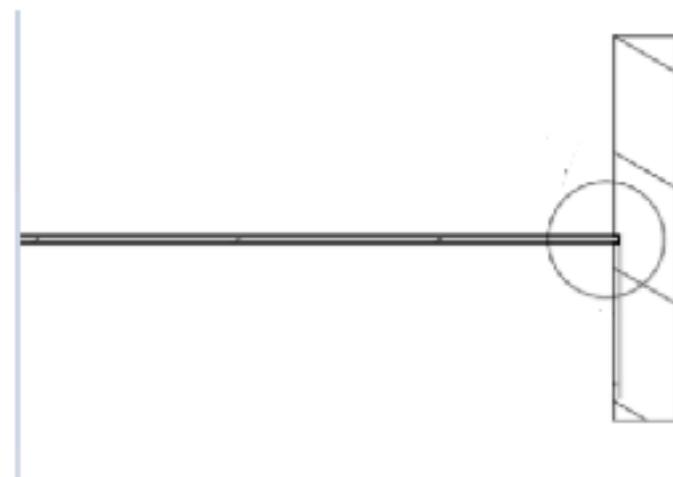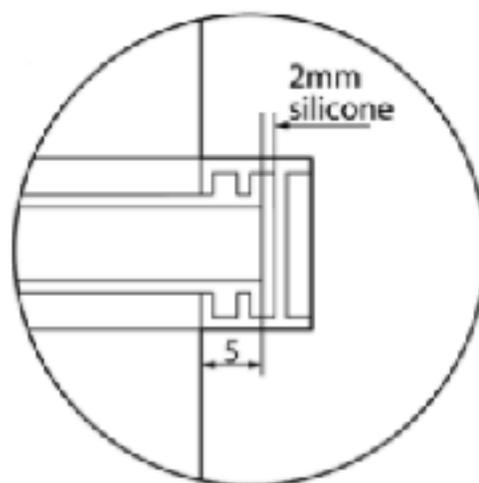

**polysan** 

Polysan s.r.o.  
Nesměřice 52  
285 22 Zruč nad Sázavou

tel.: +420 327 585 981  
e-mail: [info@polysan.cz](mailto:info@polysan.cz)  
[www.polysan.cz](http://www.polysan.cz)